



*Scan Engineering Telecom SPb*

## Аппаратная платформа для FPGA модулей «Core-4»

Руководство пользователя

---

Версия 1.0



Код документа: UG-FPGA-00-CORE-4  
Дата сборки: 27 августа 2015 г.  
Листов в документе: 25

© 2015, ООО «Скан Инжиниринг Телеком - СПб»  
<http://www.setdsp.ru>

## Содержание

Перечень рисунков .....	3
Перечень таблиц .....	3
Перечень сокращений и условных обозначений .....	4
<b>1 Введение .....</b>	<b>6</b>
<b>2 Структура .....</b>	<b>12</b>
2.1 Схема тактирования .....	12
2.2 Схема сброса .....	12
2.3 Инфраструктура IP-ядер «Микропроцессорная система на MicroBlaze» .....	12
2.4 Инфраструктура IP-ядер «Поддержка PCI Express» .....	12
2.5 Инфраструктура IP-ядер «Поддержка субмодуля SFM-4D1000» .....	13
2.6 Карта памяти .....	13
2.7 Таблица векторов прерываний .....	18
<b>3 Применение .....</b>	<b>20</b>
<b>Приложение А: Список поддерживаемых FPGA модулей .....</b>	<b>21</b>
<b>Приложение Б: Список IP-ядер, входящих в состав платформы .....</b>	<b>23</b>
<b>Приложение В: Занимаемые ресурсы в FPGA микросхеме .....</b>	<b>24</b>
<b>Список литературы .....</b>	<b>25</b>

## Перечень рисунков

1-1 Структурная схема верхнего уровня и местоположение аппаратной платформы «Core-4» .....	7
1-2 Структурная схема «Микропроцессорная система на MicroBlaze» .....	8
1-3 Структурная схема «Поддержка PCI Express» .....	9
1-4 Структурная схема «Поддержка субмодуля SFM-4D1000» .....	10

## Перечень таблиц

2-1 Карта памяти аппаратной платформы «Core-4» для FPGA модулей на базе семейства Virtex-7 .....	13
2-2 Карта памяти аппаратной платформы «Core-4» для FPGA модулей на базе семейства Virtex-6 .....	14
2-3 Карта памяти SDRAM DDR (User RAM и System RAM) аппаратной платформы «Core-4» для FPGA модулей .....	16
2-4 Карта трансляции входящих запросов со стороны пространства PCI Express .....	18
2-5 Карта трансляции исходящих запросов в сторону пространства PCI Express (IP-ядро «Конвертер протоколов AXI и PCI Express») .....	18
2-6 Карта трансляции исходящих запросов в сторону пространства PCI Express ( IP-ядро «LogiCORE IP AXI Bridge for PCI Express») .....	18
2-7 Таблица векторов прерываний .....	18
A-1 Аппаратной платформы «Core-4». Список поддерживаемых FPGA модулей с субмодулем SFM-4D1000 .....	21
Б-1 Список инфраструктур IP-ядер, входящих в состав аппаратной платформы «Core-4» .....	23
B-1 Ресурсы для инфраструктур IP-ядер, входящих в состав аппаратной платформы «Core-4» .....	24

## Перечень сокращений и условных обозначений

<b>AXI4</b>	Advanced eXtensible Interface 4 – Memory Mapped Type	11, 12, 18, 20
<b>AXI</b>	Advanced eXtensible Interface	3, 11, 12, 18, 20
<b>BAR</b>	Base Address Register	18
<b>BRAM</b>	Block Random Access Memory	11, 13, 14
<b>CDMA</b>	Central Direct Memory Access	11, 14, 15, 19
<b>CDMA</b>	Code Division Multiple Access	12
<b>DDR</b>	Double Data Rate	3, 11–18
<b>DMA</b>	Direct Memory Access	11, 12
<b>FMC</b>	FPGA Mezzanine Card	5, 6, 11
<b>FPGA</b>	Field-Programmable Gate Array	2–6, 11–14, 16, 18, 20–24
<b>IP</b>	Intellectual Property	2, 3, 6, 11–18, 23, 24
<b>JTAG</b>	Joint Test Action Group	11
<b>MBS</b>	Microprocessor Based System	4, 6, 23, 24
<b>MBS on MB</b>	Microprocessor Based System on MicroBlaze	6, 11–20, 23, 24
<b>MB</b>	MicroBlaze	4, 6, 23, 24
<b>MDM</b>	MicroBlaze Debug Module	13, 15, 18
<b>MSI</b>	Message Signaled Interrupts	11
<b>PCIe</b>	PCI Express	2, 3, 5, 6, 9, 11–19, 23, 24
<b>PCI</b>	Peripheral Component Interconnect	2–6, 9, 11–19, 23, 24
<b>PLL</b>	Phase Locked Loop controller	12
<b>RAM</b>	Random Access Memory	3, 13, 14, 16–18
<b>ROM</b>	Read-Only Memory	13, 14, 19
<b>SDRAM</b>	Synchronous Dynamic Random Access Memory	3, 11–14, 16–18
<b>SPI</b>	Serial Peripheral Interface	13, 19
<b>АЦП</b>	Аналогово-Цифровой Преобразователь	12
<b>ЗАО</b>	Закрытое Акционерное Общество	5, 6, 12, 20
<b>ЦАП</b>	Цифро-Аналоговый Преобразователь	11

## Общие сведения

Данный документ описывает «Аппаратную платформу для FPGA модулей „Core-4“», предлагаемую пользователям FPGA модулей производства ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком» в качестве структуры, предназначеннной для организации собственных аппаратных платформ, расчитанных на совместную работу FPGA модуля с FMC (FPGA Mezzanine Card) модулем SFM-4D1000 и поддержкой технологии PCI Express.

Изложенный в данном документе материал относится к ряду FPGA модулей производства ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком», спроектированным на базе FPGA семейства Virtex-6 и Virtex-7 фирмы Xilinx. С полным перечнем поддерживаемых FPGA модулей можно ознакомиться в приложении [A](#).

## 1 Введение

«Аппаратная платформа для FPGA модулей „Core-4“» (далее сокращенно «Core-4») является структурным решением для FPGA микросхем, предназначенным для построения функционально законченных аппаратных платформ пользователей, способных эффективно использовать заложенные в FPGA модули производства ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком» схемотехнические решения.

Аппаратная платформа «Core-4» спроектирована для использования в ряде FPGA модулей, к которым подключен FMC модуль SFM-4D1000. Использование «Core-4» для работы с другими FMC модулями без значительных модификаций исходных файлов проекта аппаратной платформы, рассчитанных на корректную работу с такими FMC модулями, не допустимо и может привести к выходу из строя FPGA и/или FMC модулей.

В основе аппаратной платформы «Core-4» лежит объединение в одно структурное решение трех инфраструктур IP-ядер, включаемых в состав «Core-4»:

- «Микропроцессорная система на MicroBlaze», с кратким описанием можно ознакомиться в документе [1];
- «Поддержка PCI Express», с кратким описанием можно ознакомиться в документе [2];
- «Поддержка субмодуля SFM-4D1000», с кратким описанием можно ознакомиться в документе [3].

Излагаемый в данном документе материал тесно связан с материалами, изложенными в соответствующих эксплуатационных документах, относящихся к описанию работы инфраструктур IP-ядер, включаемых в состав «Core-4». По тексту данного документа, в зависимости от контекста, будут встречаться ссылки на разделы соответствующих эксплуатационных документов.

На рисунке 1-1 показана структурная схема верхнего уровня и местоположение аппаратной платформы «Core-4» в составе FPGA модулей производства ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком». Данная структурная схема носит общий характер, отображает состав аппаратной платформы в виде используемых инфраструктур IP-ядер и их связей, а также внешние, по отношению к FPGA микросхеме, связи с устройствами и интерфейсами, расположенными на FPGA-модуле.

Для того, чтобы раскрыть состав, внутренние и внешние связи между составными частями аппаратной платформы «Core-4», на рисунках 1-2, 1-3, 1-4 данного документа приведены соответствующие структурные схемы входящих в состав «Core-4» инфраструктур IP-ядер:

- на рисунке 1-2 показана структурная схема и местоположение в составе FPGA модулей инфраструктуры «Микропроцессорная система на MicroBlaze»;
- на рисунке 1-3 показана структурная схема инфраструктуры «Поддержка PCI Express»;
- на рисунке 1-4 показана структурная схема инфраструктуры «Поддержка субмодуля SFM-4D1000».

Изображенная на рисунке 1-2 структурная схема и местоположение в составе FPGA модулей инфраструктуры IP-ядер «Микропроцессорная система на MicroBlaze» (сокращенно MBS on MB (Microprocessor Based System on MicroBlaze)) используется в составе аппаратной платформы «Core-4» только в той части структуры, которая касается непосредственно самой структуры «MBS on MB», отмеченной на рисунке в виде блока с названием «Infrastructure IP-Cores MBS on MB». Другой блок, изображенный на этом рисунке и носящий название «Infrastructures, User and Standard Xilinx IP Cores» не входит в состав аппаратной платформы «Core-4». На данном рисунке этот блок носит информационный характер и показывает, какого типа IP-ядра и инфраструктуры IP-ядер могут быть подключены к «MBS on MB» и потенциально могут включаться пользователем в состав аппаратной платформы, которую он может самостоятельно разработать на базе «Core-4».

## «Scan Engineering Telecom» FPGA Board + SFM-4D1000

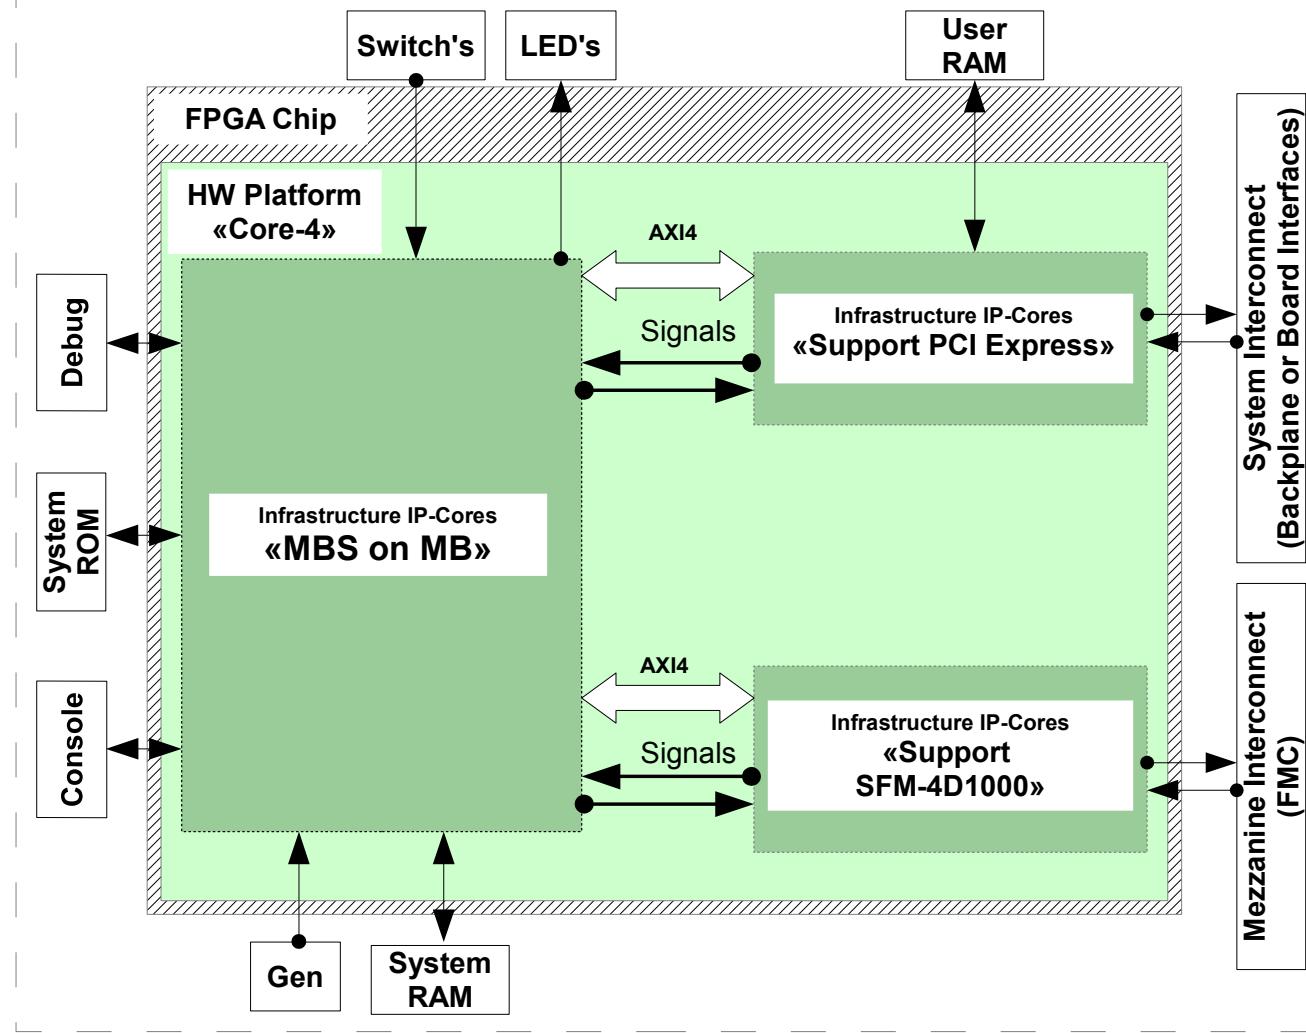


Рисунок 1-1: Структурная схема верхнего уровня и местоположение аппаратной платформы «Core-4»

## «Scan Engineering Telecom» FPGA Board

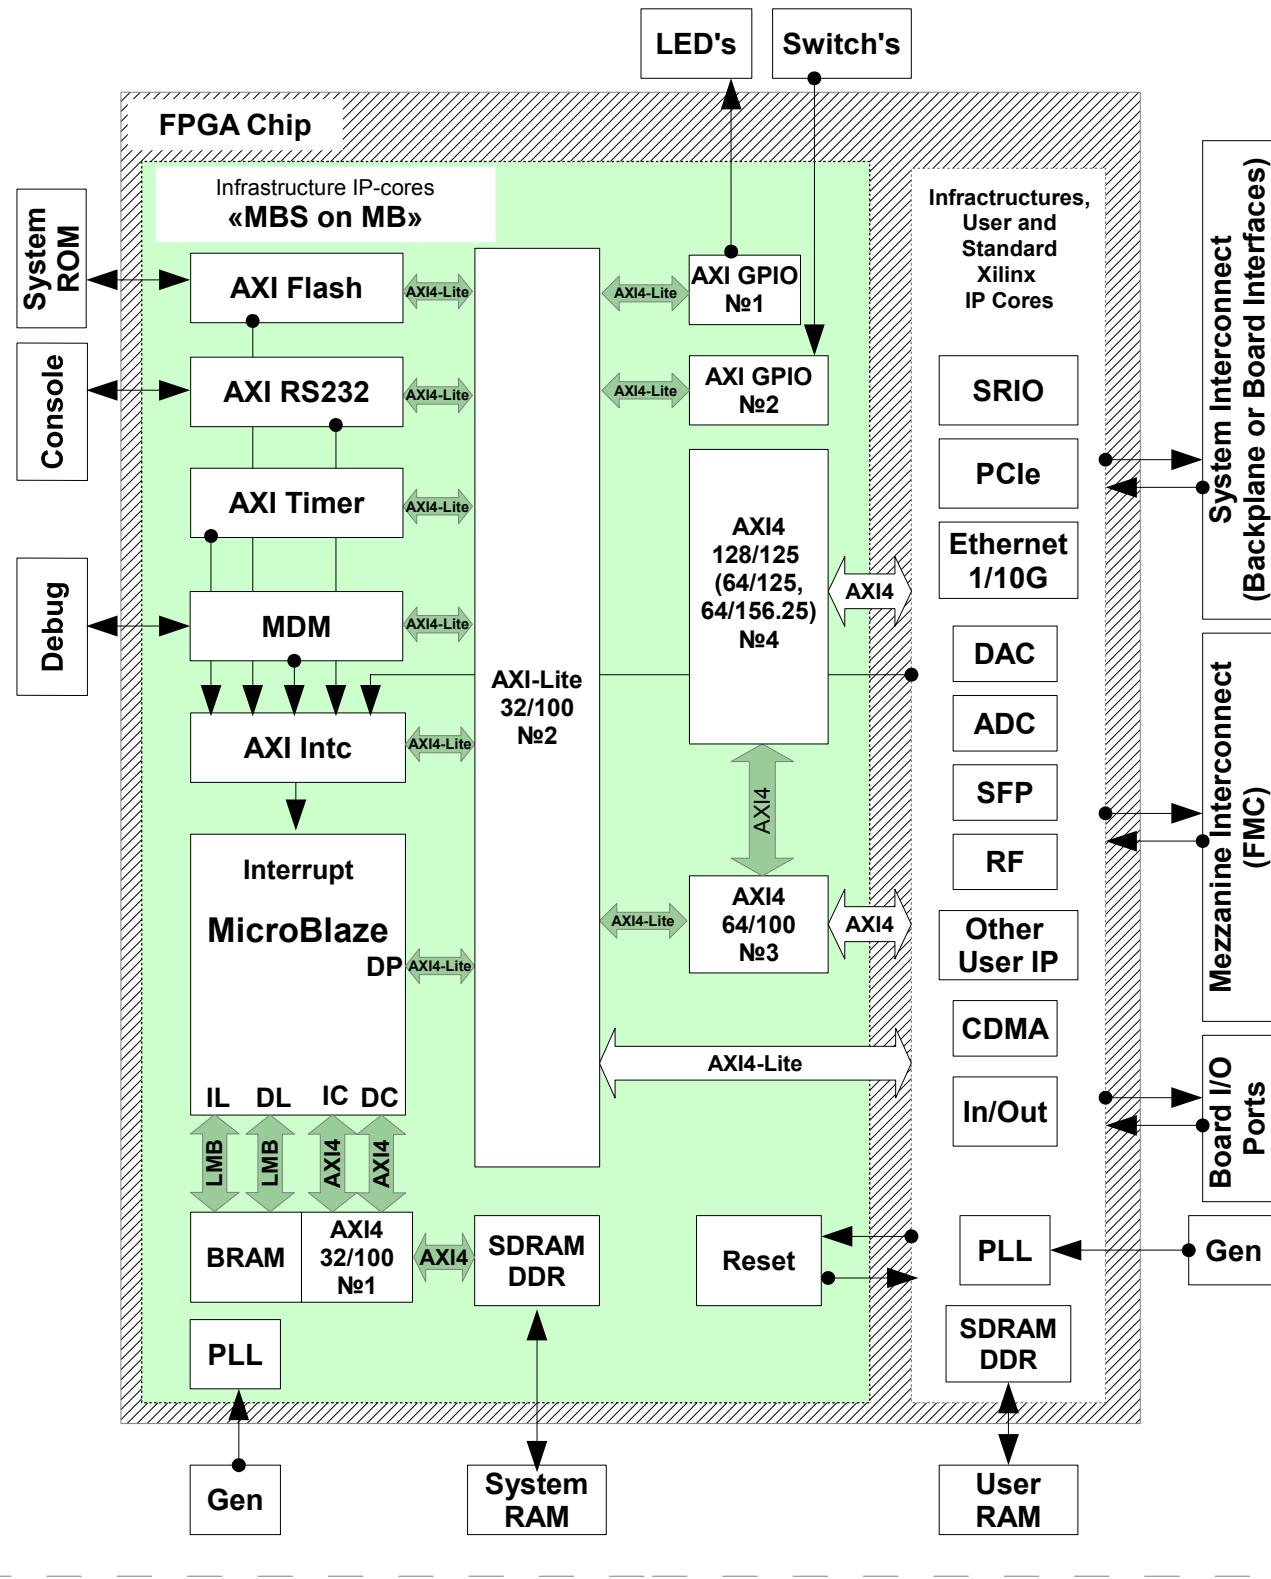


Рисунок 1-2: Структурная схема «Микропроцессорная система на MicroBlaze»

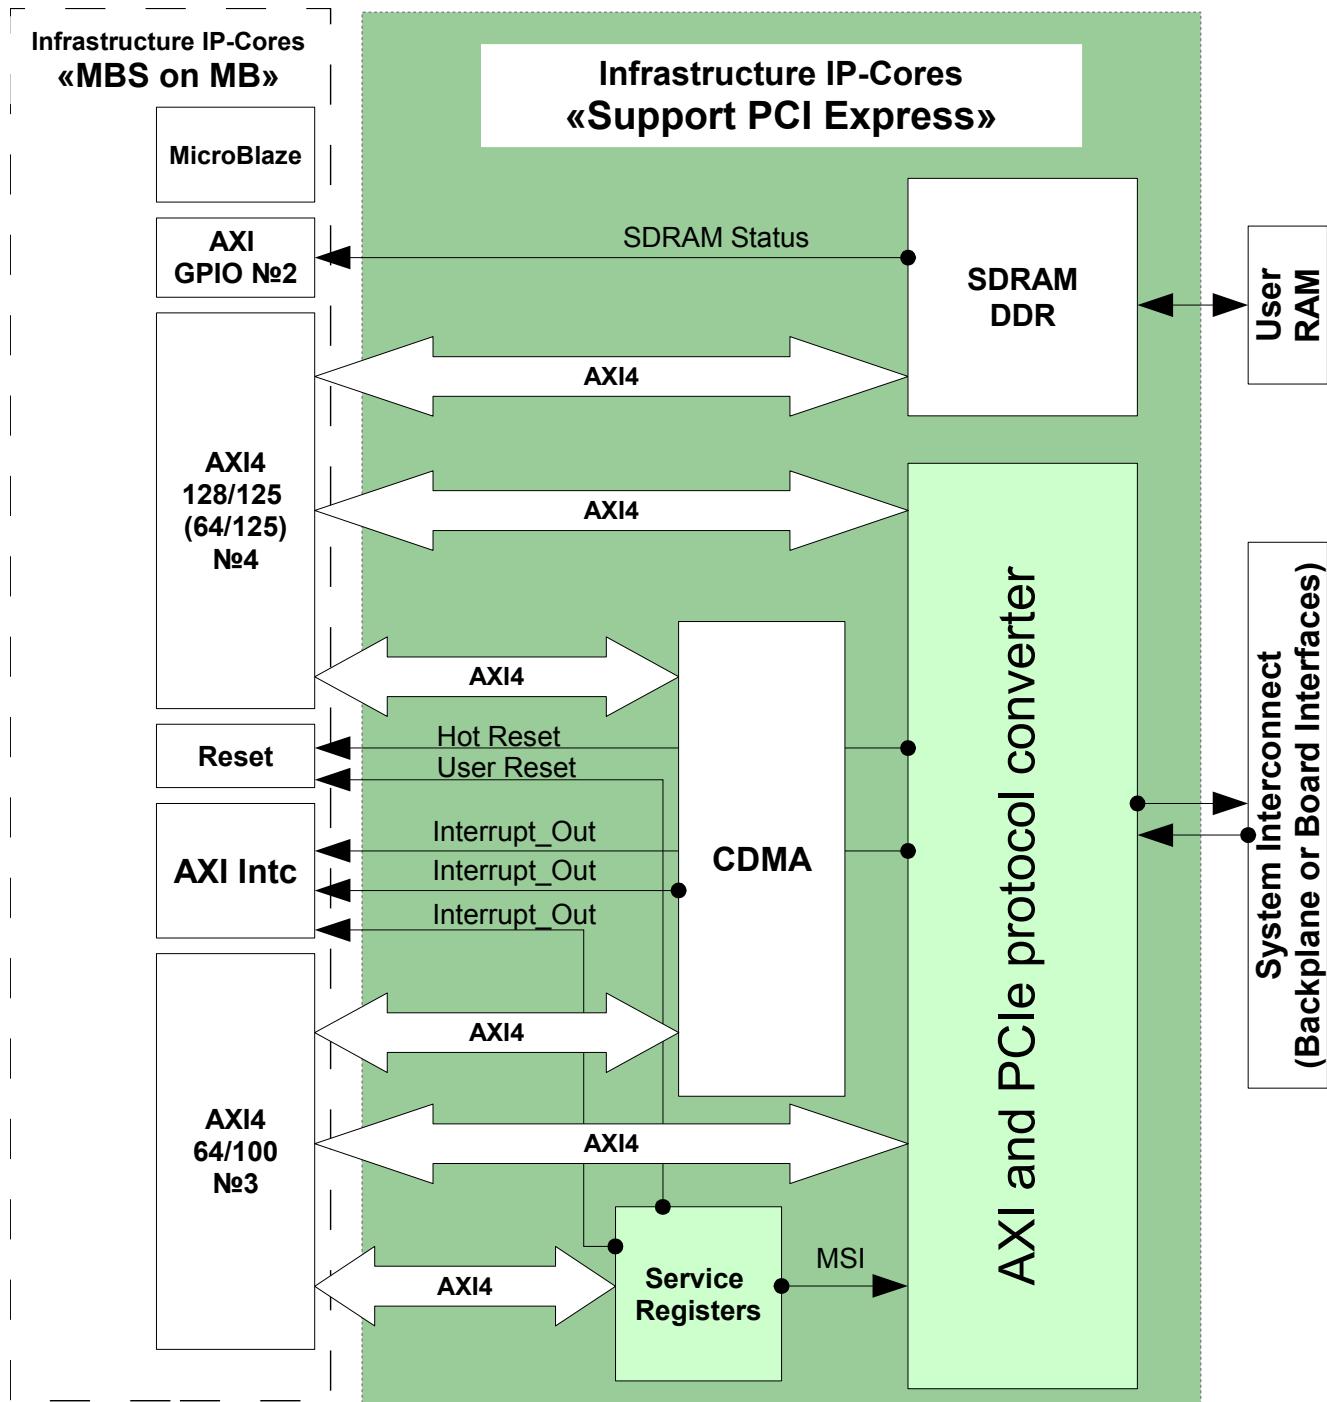


Рисунок 1-3: Структурная схема «Поддержка PCI Express»

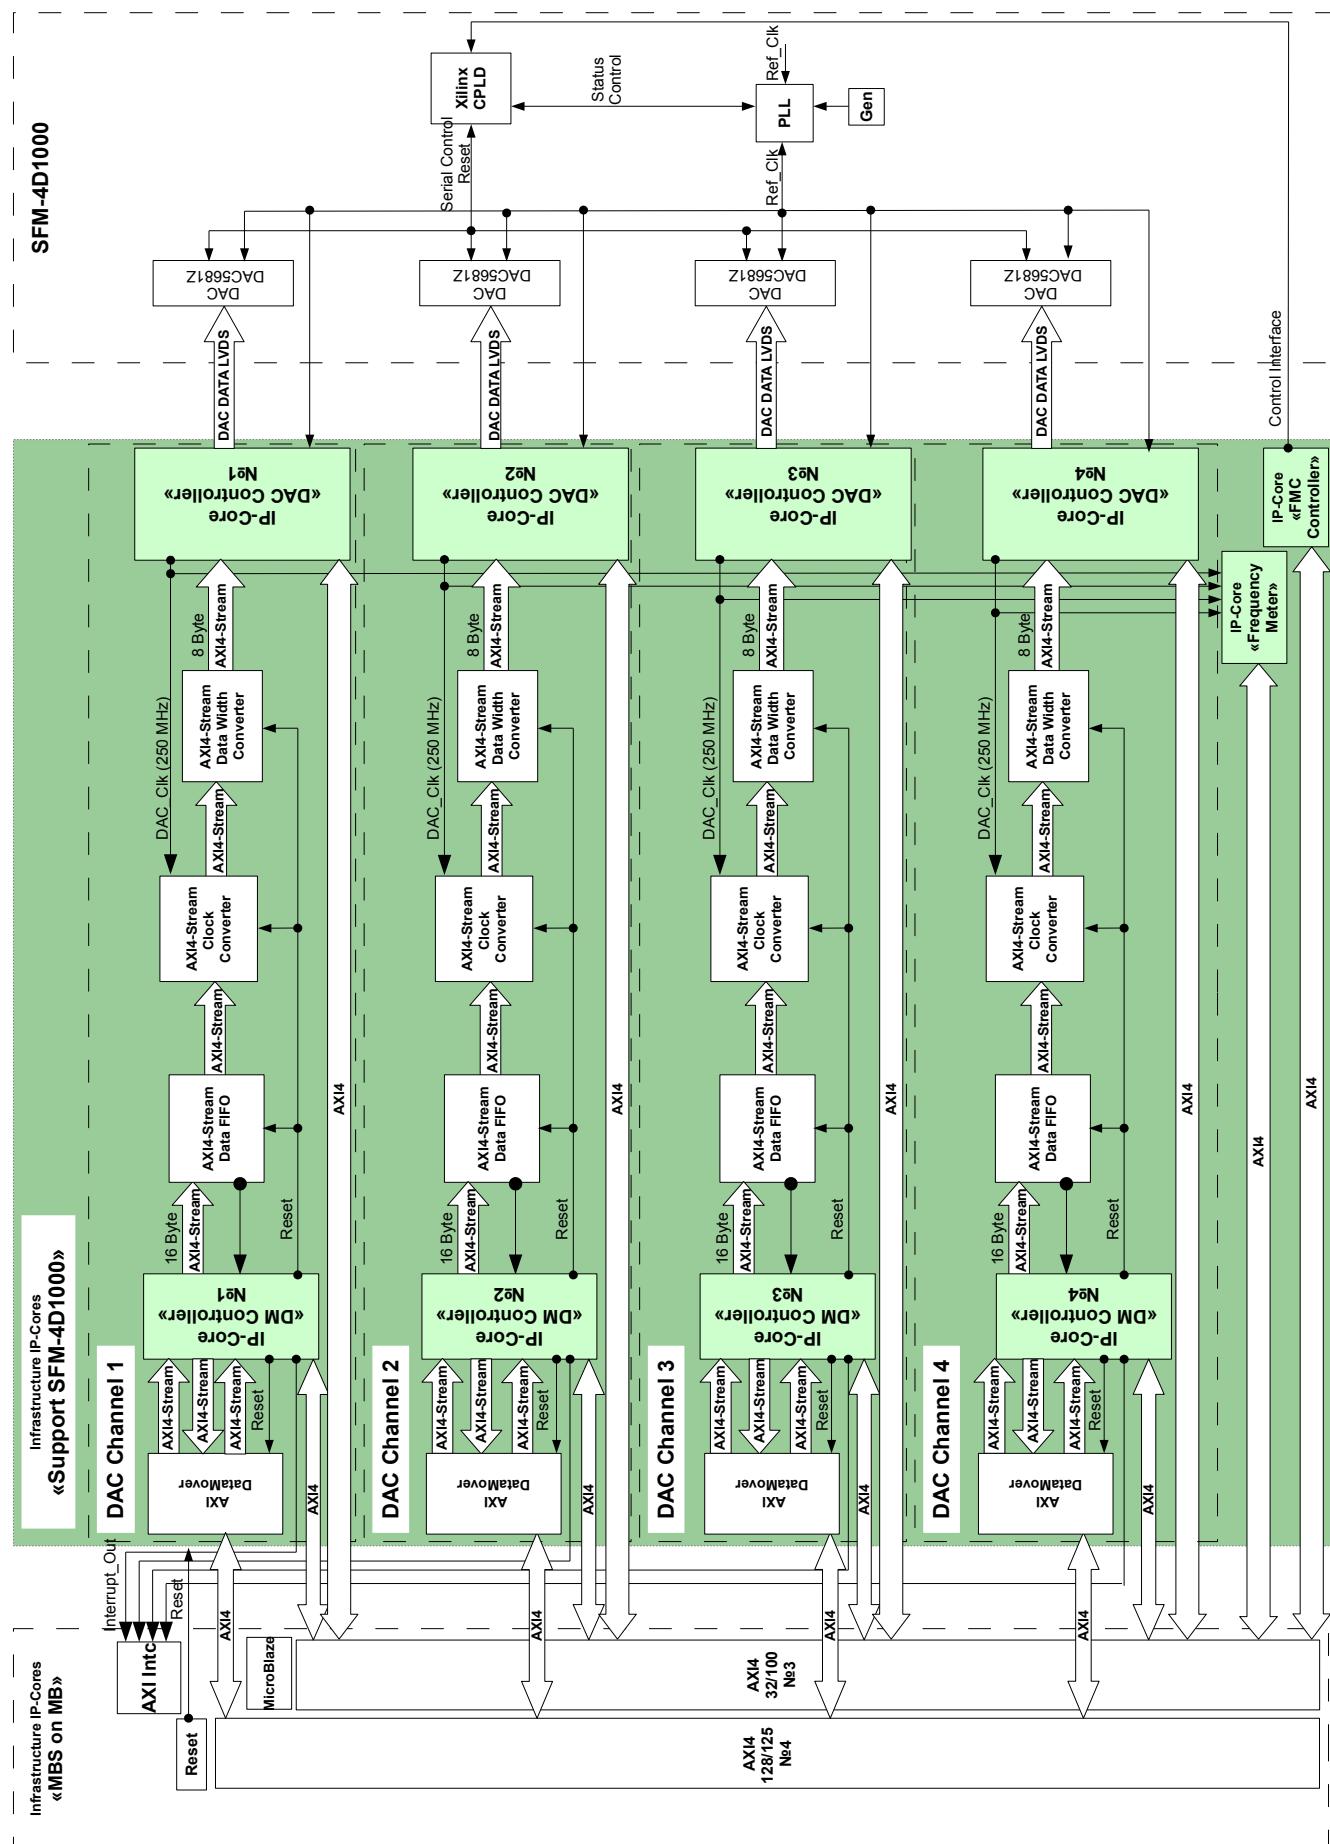


Рисунок 1-4: Структурная схема «Поддержка субмодуля SFM-4D1000»

Функциональные возможности, заложенные в аппаратную платформу «Core-4», объединяют в себе все возможности входящих в нее инфраструктур IP-ядер. Более подробно с возможностями каждой из инфраструктур IP-ядер можно ознакомиться в разделе «Введение» соответствующих им эксплуатационных документов, для «MBS on MB» это документ [4], для «Поддержка PCI Express» это документ [5], для «Поддержка субмодуля SFM-4D1000» это документ [6].

В общем виде, функциональные возможности аппаратной платформы «Core-4» выглядят следующим образом:

- наличие микропроцессорной системы на базе микропроцессорного ядра MicroBlaze с поддержкой возможности отладки исполняемого кода через интерфейс JTAG и поддержкой системы прерываний;
- размещение и исполнение двоичного кода ядром MicroBlaze из статической памяти типа BRAM или динамической памяти типа SDRAM DDR (на схеме System RAM);
- обеспечене работы микропроцессорного ядра MicroBlaze с динамической памятью типа SDRAM DDR через кеш-контроллер;
- сохранение и загрузка исполняемого двоичного кода для микропроцессорного ядра MicroBlaze из энергонезависимой памяти типа Flash;
- организация консольного интерфейса на базе порта ввода/вывода типа RS-232;
- доступ к блокам светодиодных индикаторов и внешних переключателей;
- поддержка аппаратного таймера, который может стать основой для решения ряда периодически повторяющихся задач;
- обеспечение присутствия нескольких шин AXI (Advanced eXtensible Interface), предназначенных для подключение дополнительных, необходимых пользователю IP-ядер или инфраструктур IP-ядер;
- обеспечение дополнительной памятью SDRAM DDR (на схеме User RAM), предназначеннной для размещения данных пользователя;
- осуществление обмена данными через шину PCIe (PCI Express), в режиме работы аппаратного контроллера PCIe FPGA микросхемы в качестве PCI Express устройства, типа «Endpoint»;
- осуществление переноса данных между устройствами, подключенными к AXI4 (Advanced eXtensible Interface 4 – Memory Mapped Type) коммутаторам №3 и №4 MBS on MB, в режиме DMA;
- организация схемы сброса всех устройств, входящих в состав аппаратной платформы «Core-4», при фиксации аппаратным контроллером PCIe распространяемого пошине PCIe сигнала «Hot Reset»;
- организация дополнительной схемы генерации сигнала сброса;
- организация схемы контроля за состоянием готовности к работе контроллеров памяти SDRAM DDR;
- организация контуров обработки прерываний от контроллеров PCIe, CDMA и «Сервисные регистры» микропроцессорным ядром MicroBlaze;
- генерация MSI (Message Signaled Interrupts) прерываний от PCIe устройства типа «Endpoint» к устройству типа «Root Complex»;
- поддержка аппаратных возможностей FMC модуля SFM-4D1000;
- полное управление и контроль состоянием субмодуля SFM-4D1000 посредством микропроцессорного ядра MicroBlaze с возможностью использования механизма прерываний;
- возможность перемещения цифровых потоков данных от всех каналов ЦАП FMC модуля SFM-4D1000 в режиме DMA между устройствами в пределах AXI4 коммутатора №4 (запись потоков в User RAM и окна памяти PCIe контроллера).

## 2 Структура

### 2.1 Схема тактирования

Основой схемы тактирования аппаратной платформы «Core-4» является внешний задающий генератор, расположенный на печатной плате FPGA модуля и подключенный к одной из внутренних PLL (Phase Locked Loop controller) схем FPGA микросхемы.

### 2.2 Схема сброса

Схема сброса аппаратной платформы «Core-4» формируется по принципу объединения в одну общую шину всех линий сигналов сброса от всех IP-ядер, входящих в состав аппаратной платформы. Основной схемой распространения сигнала сброса на общую шину выступает схема, включенная в состав «MBS on MB». Схема имеет несколько источников сигнала сброса. Источники сигнала сброса для этой схемы могут быть следующие:

- внутренний, по отношению к схеме источник. Сигнал сброса от данного источника формируется автоматически всего один раз, когда начинает свою работу аппаратная платформа «Core-4» после ее загрузки в FPGA микросхему из «Platform Flash»;
- внешний, по отношению к схеме источник, реализующий сигнал сброса через подключенный к схеме соответствующий вывод интегрированного в FPGA микросхему аппаратного контроллера PCIe. В этом случае, аппаратный контроллер PCIe фиксирует сигнал сброса, распространяемый по PCI Express системе в специальном пакете «Hot Reset», и транслирует этот сигнал на соответствующий свой вывод;
- внешний, по отношению к схеме источник. Сигнал сброса транслируется в схему через подключенный к ней вывод IP-ядра «Сервисные регистры». Использование данного источника сигнала сброса позволяет осуществить сброс всех IP-ядер, за исключением распространения сигнала сброса на аппаратный контроллер PCIe, программным способом, путем установки значения в единицу соответствующего бита в регистре «RST\_Req» IP-ядра «Сервисные регистры».

### 2.3 Инфраструктура IP-ядер «Микропроцессорная система на MicroBlaze»

Структурная схема аппаратной платформы «Core-4» полностью включает в себя представленную на рисунке 1-2 структурную схему инфраструктуры IP-ядер «MBS on MB», описанную в разделе «Структура» документа [4].

Интерфейсные AXI4 коммутаторы №3 и №4 используются для подключения к ним инфраструктур IP-ядер «Поддержка PCI Express» и «Поддержка субмодуля SFM-4D1000». Коммутатор №4 является самым высокопроизводительным в составе «Core-4» и используется для перемещения основных потоков данных трафика пользователя с использованием CDMA и данных от каналов АЦП модуля SFM-4D1000 в режиме DMA между SDRAM DDR (User Memory) и окнами памяти, связанными с регионами трансляции в PCI Express.

Независимо от используемого FPGA модуля, производительность AXI4 коммутатора №4 одинаковая - разрядность 128 бит и работает на частоте 125 МГц.

Объём используемой SDRAM DDR памяти для организации блока памяти «System RAM» зависит от конкретной марки FPGA модуля и от размеров установленного на него банков памяти. Соответствие размера блока памяти «System RAM» и марки FPGA модуля приведено в таблице 2-3.

Перечень устройств, подключенных к аппаратному контроллеру прерываний «AXI Intc» и номера соответствующих векторов прерываний приведен в таблице 2-7.

### 2.4 Инфраструктура IP-ядер «Поддержка PCI Express»

Структурная схема аппаратной платформы «Core-4» полностью включает в себя представленную на рисунке 1-3 структурную схему «Поддержка PCI Express», описанную в разделе «Структура» документа [5].

Для FPGA модулей с установленной на них FPGA микросхемой Virtex-6 режим подключения аппаратного контроллера PCIe к шине PCI Express соответствует x4, версии PCIe 1.0, для модулей с Virtex-7 x4, версии PCIe 2.0.

В зависимости от используемого FPGA модуля, IP-ядро поддержки блока аппаратного контроллера PCIe микросхемы FPGA, носящее на рисунке 1-3 название «AXI and PCIe protocol converter» может быть разным. Для FPGA модулей с установленной на них FPGA микросхемой Virtex-6 используется IP-ядро «LogiCORE IP AXI Bridge for PCI Express» производства Xilinx, для модулей с Virtex-7 используется IP-ядро «Конвертер протоколов AXI и PCI Express» (см. документ [7] производства ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком»).

Объём используемой SDRAM DDR памяти для организации блока памяти «User RAM» зависит от конкретной марки FPGA модуля и от размеров установленного на него банков памяти. Соответствие размера блока памяти «User RAM» и марки FPGA модуля приведено в таблице 2-3.

## 2.5 Инфраструктура IP-ядер «Поддержка субмодуля SFM-4D1000»

Структурная схема аппаратной платформы «Core-4» полностью включает в себя представленную на рисунке 1-4 структурную схему «Поддержка субмодуля SFM-4D1000», описанную в разделе «Структура» документа [6].

## 2.6 Карта памяти

Карта памяти аппаратной платформы «Core-4» разбита на две части:

- карта памяти адресного пространства микропроцессора MicroBlaze;
- карта трансляции адресного пространства микропроцессора MicroBlaze в адресное пространство PCI Express.

### 2.6.1 Пространство MicroBlaze

Карта памяти адресного пространства микропроцессора MicroBlaze представляет собой доработанную карту памяти адресного пространства инфраструктуры IP-ядер «MBS on MB», описание которой приведено в разделе «Карта памяти» документа [4]. Доработка представляет собой включение в блоки памяти адресного пространства «MBS on MB», отмеченные как «Свободное пространство» (см. таблицу 2-1 и 2-2 документа [4]), блоков памяти соответствующих IP-ядер из состава инфраструктур IP-ядер «Поддержка PCI Express» и «Поддержка субмодуля SFM-4D1000».

В зависимости от используемого FPGA модуля (Virtex-6 или Virtex-7), карты памяти аппаратной платформы «Core-1» имеют отличие. Различия касаются начальных адресов расположения блоков памяти некоторых IP-ядер, расположенных в инфраструктуре IP-ядер «MBS on MB».

В таблице 2-1 представлена карта памяти для FPGA модулей с установленной на них FPGA микросхемой семейства Virtex-7, в таблице 2-2 для FPGA семейства Virtex-6.

Таблица 2-1: Карта памяти аппаратной платформы «Core-4» для FPGA модулей на базе семейства Virtex-7

Адрес начала	Адрес конца	Размер, байт	Принадлежность	
			Описание	Инфраструктура IP-ядер
0000_0000	0001_FFFF	128 К	Блок памяти BRAM (Bootload RAM)	«MBS on MB»
0002_0000	3FFF_FFFF	1048448 К	Свободное пространство	
4000_0000	4000_FFFF	64 К	Контроллер прерываний	«MBS on MB»
4001_0000	4001_FFFF	64 К	Аппаратный таймер	«MBS on MB»
4002_0000	4002_FFFF	64 К	Светодиодные индикаторы	«MBS on MB»
4003_0000	4003_FFFF	64 К	Внешние переключатели и контроль состояния DDR	«MBS on MB»
4004_0000	410F_FFFF	17152 К	Свободное пространство	
4110_0000	4110_FFFF	64 К	Контроллер SPI флеш-памяти (System ROM)	«MBS on MB»
4111_0000	413F_FFFF	3008 К	Свободное пространство	
4140_0000	4140_0FFF	4 К	Отладчик MicroBlaze Debug Module	«MBS on MB»
4140_1000	415F_FFFF	2044 К	Свободное пространство	
4160_0000	4160_FFFF	64 К	Порт RS-232	«MBS on MB»
4161_0000	5FFF_FFFF	501695 К	Свободное пространство	
6000_0000	6000_FFFF	64 К	DM контроллер №1	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6001_0000	6001_FFFF	64 К	DAC контроллер DAC1	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»

Продолжение таблицы на следующей странице

Продолжение таблицы 2-1

Адрес начала	Адрес конца	Размер, байт	Принадлежность	
			Описание	Инфраструктура IP-ядер
6002_0000	6002_FFFF	64 К	DM контроллер №2	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6003_0000	6003_FFFF	64 К	DAC контроллер DAC2	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6004_0000	6004_FFFF	64 К	DM контроллер №3	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6005_0000	6005_FFFF	64 К	DAC контроллер DAC3	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6006_0000	6006_FFFF	64 К	DM контроллер №4	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6007_0000	6007_FFFF	64 К	DAC контроллер DAC4	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6008_0000	6012_FFFF	320 К	Свободное пространство	
6013_0000	6013_FFFF	64 К	Частотомер	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6014_0000	6014_FFFF	64 К	FMC контроллер	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6E00_0000	6E00_FFFF	64 К	Контроллер PCIe (регистры конфигурации и статуса)	«Поддержка PCI Express»
6E01_0000	6E01_FFFF	64 К	Сервисные регистры	«Поддержка PCI Express»
6E02_0000	6E02_FFFF	64 К	Контроллер CDMA	«Поддержка PCI Express»
6E03_0000	6FFF_FFFF	731072 К	Свободное пространство	
7000_0000	7FFF_FFFF	256 М	Контроллер PCIe (область трансляции)	«Поддержка PCI Express»
8000_0000	BFFF_FFFF	XXX М	Блок памяти SDRAM DDR (User RAM) и свободные блоки  В зависимости от типа FPGA модуля размер блоков памяти могут различаться. Рекомендуемые значения выделенной памяти представлены в таблице 2-3.	«Поддержка PCI Express»
C000_0000	FFFF_FFFF	XXX М	Блок памяти SDRAM DDR (System RAM) и свободные блоки  В зависимости от типа FPGA модуля размер блоков памяти могут различаться. Рекомендуемые значения выделенной памяти представлены в таблице 2-3.	

Таблица 2-2: Карта памяти аппаратной платформы «Core-4» для FPGA модулей на базе семейства Virtex-6

Адрес начала	Адрес конца	Размер, байт	Принадлежность	
			Описание	Инфраструктура IP-ядер
0000_0000	0000_7FFF	32 К	Блок памяти BRAM (Bootload RAM)	«MBS on MB»
0000_8000	0FFF_FFFF	262112 К	Свободное пространство	
1000_0000	10FF_FFFF	16 М	Контроллер параллельной флеш-памяти (System ROM)	«MBS on MB»

Продолжение таблицы на следующей странице

Продолжение таблицы 2-2

Адрес начала	Адрес конца	Размер, байт	Принадлежность	
			Описание	Инфраструктура IP-ядер
1100_0000	3FFF_FFFF	752 М	Свободное пространство	
4000_0000	4000_FFFF	64 К	Контроллер прерываний	«MBS on MB»
4001_0000	4001_FFFF	64 К	Аппаратный таймер	«MBS on MB»
4002_0000	4011_FFFF	1 М	Свободное пространство	«MBS on MB»
4012_0000	4012_FFFF	64 К	Светодиодные индикаторы	«MBS on MB»
4013_0000	4013_FFFF	64 К	Внешние переключатели и контроль состояния DDR	«MBS on MB»
4014_0000	413F_FFFF	19200 К	Свободное пространство	
4140_0000	4140_FFFF	64 К	Отладчик MicroBlaze Debug Module	«MBS on MB»
4141_0000	415F_FFFF	1984 К	Свободное пространство	
4160_0000	4160_FFFF	64 К	Порт RS-232	«MBS on MB»
4161_0000	5FFF_FFFF	731072 К	Свободное пространство	
6000_0000	6000_FFFF	64 К	DM контроллер №1	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6001_0000	6001_FFFF	64 К	DAC контроллер DAC1	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6002_0000	6002_FFFF	64 К	DM контроллер №2	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6003_0000	6003_FFFF	64 К	DAC контроллер DAC2	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6004_0000	6004_FFFF	64 К	DM контроллер №3	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6005_0000	6005_FFFF	64 К	DAC контроллер DAC3	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6006_0000	6006_FFFF	64 К	DM контроллер №4	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6007_0000	6007_FFFF	64 К	DAC контроллер DAC4	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6008_0000	6012_FFFF	320 К	Свободное пространство	
6013_0000	6013_FFFF	64 К	Частотомер	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6014_0000	6014_FFFF	64 К	FMC контроллер	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
6E00_0000	6E00_FFFF	64 К	Контроллер PCIe (регистры конфигурации и статуса)	«Поддержка PCI Express»
6E01_0000	6E01_FFFF	64 К	Сервисные регистры	«Поддержка PCI Express»
6E02_0000	6E02_FFFF	64 К	Контроллер CDMA	«Поддержка PCI Express»
6E03_0000	6FFF_FFFF	731072 К	Свободное пространство	
7000_0000	7FFF_FFFF	256 М	Контроллер PCIe (область трансляции)	«Поддержка PCI Express»

Продолжение таблицы на следующей странице

Продолжение таблицы 2-2

Адрес начала	Адрес конца	Размер, байт	Принадлежность	
			Описание	Инфраструктура IP-ядер
8000_0000	BFFF_FFFF	XXX M	Блок памяти SDRAM DDR (User RAM) и свободные блоки  В зависимости от типа FPGA модуля размер блоков памяти могут различаться. Рекомендуемые значения выделенной памяти представлены в таблице 2-3.	«Поддержка PCI Express»
C000_0000	FFFF_FFFF	XXX M	Блок памяти SDRAM DDR (System RAM) и свободные блоки  В зависимости от типа FPGA модуля размер блоков памяти могут различаться. Рекомендуемые значения выделенной памяти представлены в таблице 2-3.	«MBS on MB»

Таблица 2-3: Карта памяти SDRAM DDR (User RAM и System RAM) аппаратной платформы «Core-4» для FPGA модулей

Адрес начала	Адрес конца	Размер	Принадлежность		Модуль	
			Блок памяти SDRAM DDR	Инфраструктура IP-ядер	Память	Название
8000_0000	87FF_FFFF	128 M	User RAM	«Поддержка PCI Express»	512 M	SAMC-713
8800_0000	BFFF_FFFF	896 M	Свободное пространство			
C000_0000	C7FF_FFFF	128 M	System RAM	«MBS on MB»		
C800_0000	FFFF_FFFF	896 M	Свободное пространство			
8000_0000	8FFF_FFFF	256 M	User RAM	«Поддержка PCI Express»		
9000_0000	BFFF_FFFF	768 M	Свободное пространство			
C000_0000	CFFF_FFFF	256 M	System RAM	«MBS on MB»		
D000_0000	FFFF_FFFF	768 M	Свободное пространство			
8000_0000	87FF_FFFF	128 M	User RAM	«Поддержка PCI Express»	512 M	SAMC-715
8800_0000	BFFF_FFFF	896 M	Свободное пространство			
C000_0000	C7FF_FFFF	128 M	System RAM	«MBS on MB»		
C800_0000	FFFF_FFFF	896 M	Свободное пространство			
8000_0000	8FFF_FFFF	256 M	User RAM	«Поддержка PCI Express»		
9000_0000	BFFF_FFFF	768 M	Свободное пространство			
C000_0000	CFFF_FFFF	256 M	System RAM	«MBS on MB»		
D000_0000	FFFF_FFFF	768 M	Свободное пространство			
8000_0000	87FF_FFFF	128 M	User RAM	«Поддержка PCI Express»	1024 M	SAMC-717
8800_0000	BFFF_FFFF	896 M	Свободное пространство			
C000_0000	C7FF_FFFF	128 M	System RAM	«MBS on MB»		
C800_0000	FFFF_FFFF	896 M	Свободное пространство			
8000_0000	8FFF_FFFF	256 M	User RAM	«Поддержка PCI Express»		
9000_0000	BFFF_FFFF	768 M	Свободное пространство			
C000_0000	CFFF_FFFF	256 M	System RAM	«MBS on MB»		
D000_0000	FFFF_FFFF	768 M	Свободное пространство			

Продолжение таблицы на следующей странице

Продолжение таблицы 2-3

Адрес начала	Адрес конца	Размер	Принадлежность		Модуль	
			Блок памяти SDRAM DDR	Инфраструктура IP-ядер	Память	Название
9000_0000	BFFF_FFFF	768 М	Свободное пространство			
C000_0000	CFFF_FFFF	256 М	System RAM	«MBS on MB»		
D000_0000	FFFF_FFFF	768 М	Свободное пространство			
8000_0000	87FF_FFFF	128 М	User RAM	«Поддержка PCI Express»	512 М	SVP-713
8800_0000	BFFF_FFFF	896 М	Свободное пространство			
C000_0000	C7FF_FFFF	128 М	System RAM	«MBS on MB»		
C800_0000	FFFF_FFFF	896 М	Свободное пространство			
8000_0000	8FFF_FFFF	256 М	User RAM	«Поддержка PCI Express»		
9000_0000	BFFF_FFFF	768 М	Свободное пространство			
C000_0000	CFFF_FFFF	256 М	System RAM	«MBS on MB»		
D000_0000	FFFF_FFFF	768 М	Свободное пространство			
8000_0000	9FFF_FFFF	512 М	User RAM	«Поддержка PCI Express»		
A000_0000	BFFF_FFFF	512 М	Свободное пространство			
C000_0000	DFFF_FFFF	512 М	System RAM	«MBS on MB»		
E000_0000	FFFF_FFFF	512 М	Свободное пространство			
8000_0000	83FF_FFFF	64 М	User RAM	«Поддержка PCI Express»	256 М	SVP-723
8400_0000	BFFF_FFFF	960 М	Свободное пространство			
C000_0000	C3FF_FFFF	64 М	System RAM	«MBS on MB»		
C400_0000	FFFF_FFFF	960 М	Свободное пространство			
8000_0000	87FF_FFFF	128 М	User RAM	«Поддержка PCI Express»		
8800_0000	BFFF_FFFF	896 М	Свободное пространство		512 М	
C000_0000	C7FF_FFFF	128 М	System RAM	«MBS on MB»		
C800_0000	FFFF_FFFF	896 М	Свободное пространство			
8000_0000	8FFF_FFFF	256 М	User RAM	«Поддержка PCI Express»		
9000_0000	BFFF_FFFF	768 М	Свободное пространство			
C000_0000	CFFF_FFFF	256 М	System RAM	«MBS on MB»	1024 М	
D000_0000	FFFF_FFFF	768 М	Свободное пространство			
8000_0000	87FF_FFFF	128 М	User RAM	«Поддержка PCI Express»		
8800_0000	BFFF_FFFF	896 М	Свободное пространство			
C000_0000	C7FF_FFFF	128 М	System RAM	«MBS on MB»		
C800_0000	FFFF_FFFF	896 М	Свободное пространство		512 М	SVP-726
8000_0000	8FFF_FFFF	256 М	User RAM	«Поддержка PCI Express»		
9000_0000	BFFF_FFFF	768 М	Свободное пространство			
C000_0000	CFFF_FFFF	256 М	System RAM	«MBS on MB»		
D000_0000	FFFF_FFFF	768 М	Свободное пространство			
8000_0000	87FF_FFFF	128 М	User RAM	«Поддержка PCI Express»		
8800_0000	BFFF_FFFF	896 М	Свободное пространство			
C000_0000	C7FF_FFFF	128 М	System RAM	«MBS on MB»		
C800_0000	FFFF_FFFF	896 М	Свободное пространство			

Продолжение таблицы на следующей странице

Продолжение таблицы 2-3

Адрес начала	Адрес конца	Размер	Принадлежность		Модуль	
			Блок памяти SDRAM DDR	Инфраструктура IP-ядер	Память	Название
8000_0000	8FFF_FFFF	256 М	User RAM	«Поддержка PCI Express»	1024 М	
9000_0000	BFFF_FFFF	768 М	Свободное пространство			
C000_0000	CFFF_FFFF	256 М	System RAM	«MBS on MB»		
D000_0000	FFFF_FFFF	768 М	Свободное пространство			
8000_0000	9FFF_FFFF	512 М	User RAM	«Поддержка PCI Express»	2048 М	
A000_0000	BFFF_FFFF	512 М	Свободное пространство			
C000_0000	DFFF_FFFF	512 М	System RAM	«MBS on MB»		
E000_0000	FFFF_FFFF	512 М	Свободное пространство			

## 2.6.2 Пространство PCI Express

Карта трансляции адресного пространства микропроцессорного ядра MicroBlaze в адресное пространство PCI Express и обратно охватывает две зоны, зону трансляции входящих со стороны PCI Express системы запросов (BAR (Base Address Register)-ы) и зону исходящих в сторону PCI Express системы запросов.

В зависимости от используемого IP-ядра поддержки блока аппаратного контроллера PCIe микросхемы FPGA, количество и размер регионов памяти для доступа к адресному пространству PCI Express (трансляции исходящих запросов в PCIe) разное, а количество и размер BAR-ов одинаковое. Количество и размер BAR-ов для обоих типов IP-ядер приведено в таблице 2-4. Количество и размер регионов памяти для доступа к адресному пространству PCI Express для IP-ядра «Конвертер протоколов AXI и PCI Express» являются настраиваемыми параметрами в процессе работы IP-ядра и приведены в таблице 2-5, для IP-ядра «LogiCORE IP AXI Bridge for PCI Express» являются жестко фиксированными параметрами, устанавливаемыми на стадии компиляции IP-ядра и приведены в таблице 2-6.

Таблица 2-4: Карта трансляции входящих запросов со стороны пространства PCI Express

Имя входящего PCIe BAR-а	Размер PCIe BAR-а, байт	Адрес начала блока на AXI4 шине
BAR-0	512 К	6E00_0000
BAR-1	64 М	8000_0000

Таблица 2-5: Карта трансляции исходящих запросов в сторону пространства PCI Express (IP-ядро «Конвертер протоколов AXI и PCI Express»)

Адрес начала блока на AXI4 шине	Общий размер блока, Мбайт	Кол-во исходящих PCIe BAR-ов	Размер одного BAR-а, Мбайт
7000_0000	256	от 1 до 32	1/2/4/8/16/32/64/128

Таблица 2-6: Карта трансляции исходящих запросов в сторону пространства PCI Express (IP-ядро «LogiCORE IP AXI Bridge for PCI Express»)

Адрес начала блока на AXI4 шине	Общий размер блока, Мбайт	Кол-во исходящих PCIe BAR-ов	Размер одного BAR-а, Мбайт
7000_0000	48	6	8

## 2.7 Таблица векторов прерываний

Таблица 2-7: Таблица векторов прерываний

Номер вектора	Устройство	Принадлежность
0	Отладчик MDM (MicroBlaze Debug Module)	«MBS on MB»
1	Порт RS232	«MBS on MB»

Продолжение таблицы на следующей страницы

*Продолжение таблицы 2-7*

Номер вектора	Устройство	Принадлежность
2	Аппаратный таймер	«MBS on MB»
3	Контроллер PCIe (регистры конфигурации и статуса)	«Поддержка PCI Express»
4	Сервисные регистры	«Поддержка PCI Express»
5	Контроллер SPI флеш-памяти (System ROM)	«MBS on MB»
6	Контроллер CDMA	«Поддержка PCI Express»
7	DM Controller №1	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
8	DM Controller №2	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
9	DM Controller №3	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»
10	DM Controller №4	«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»

### 3 Применение

Предлагаемая пользователям FPGA модулей производства ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком» аппаратная платформа «Core-4» может быть использована в процессе разработки пользователем собственной аппаратной платформы для конкретной марки FPGA модуля.

Разработчики компании ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком» предварительно подготовили для каждого из FPGA модулей готовые проекты аппаратной платформы «Core-4». Со списком поддерживаемых FPGA модулей и версий сред разработки проектов для «Core-4» можно ознакомиться в таблице A-1. Все проекты поставляются в открытом виде исходных текстов программ.

Пользователь должен взять соответствующий его типу FPGA модуля готовый проект аппаратной платформы «Core-4» и дополнить его необходимыми ему функциональными блоками, подключая их к интерфейсным AXI4 коммутаторам №3 и №4 инфраструктуры «MBS on MB». При необходимости организации контуров прерывания для микропроцессорного ядра MicroBlaze от необходимых пользователю блоков, пользователь должен подключить их линии запроса прерываний к контроллеру прерываний «AXI Intc» инфраструктуры «MBS on MB».

Организация схем тактирования и сброса необходимых пользователю дополнительных блоков осуществляется пользователем самостоятельно и может быть интегрирована с предлагаемыми решениями аппаратной платформы «Core-4» в этой части.

Поставка предварительно подготовленных проектов аппаратной платформы «Core-4» осуществляется отдельно от FPGA модулей.

**Приложение А****Список поддерживаемых FPGA модулей**

Таблица А-1: Аппаратной платформы «Core-4». Список поддерживаемых FPGA модулей с субмодулем SFM-4D1000

Название	FPGA микросхемы Xilinx			Среда разработки	Код заказа
	Семейство	Тип	Порядковый номер		
SAMC-713	Virtex-6	LX130T	1	ISE 14.6	RU.СЖАН.33504-13
		LX195T			RU.СЖАН.33504-14
		LX240T			RU.СЖАН.33504-15
		LX365T			RU.СЖАН.33504-16
		SX315T			RU.СЖАН.33504-17
SAMC-715	Virtex-6	LX130T	1	ISE 14.6	RU.СЖАН.33504-18
		LX195T			RU.СЖАН.33504-19
		LX240T			RU.СЖАН.33504-20
		LX365T			RU.СЖАН.33504-21
		SX315T			RU.СЖАН.33504-22
SAMC-717	Virtex-6	LX130T	1	ISE 14.6	RU.СЖАН.33504-23
		LX195T			RU.СЖАН.33504-24
		LX240T			RU.СЖАН.33504-25
		LX365T			RU.СЖАН.33504-26
		SX315T			RU.СЖАН.33504-27
SVP-713	Virtex-6	LX130T-1	1	ISE 14.6	RU.СЖАН.33504-28
		LX130T-2			RU.СЖАН.33504-29
		LX195T-1			RU.СЖАН.33504-30
		LX195T-2			RU.СЖАН.33504-31
		LX240T-1			RU.СЖАН.33504-32
		LX240T-2			RU.СЖАН.33504-33
		SX315T-1			RU.СЖАН.33504-34
		SX315T-2			RU.СЖАН.33504-35
		LX365T-1			RU.СЖАН.33504-36
		LX365T-2			RU.СЖАН.33504-37
SVP-723	Virtex-7	VX330T-1	1	Vivado 2014.2	RU.СЖАН.33504-38
		VX330T-2			RU.СЖАН.33504-40
		VX485T-1			RU.СЖАН.33504-42
		VX485T-2			RU.СЖАН.33504-44
		VX690T-1			RU.СЖАН.33504-46
		VX690T-2			RU.СЖАН.33504-48
		VX330T-1	2		RU.СЖАН.33504-39
		VX330T-2			RU.СЖАН.33504-41
		VX485T-1			RU.СЖАН.33504-43
		VX485T-2			RU.СЖАН.33504-45
		VX690T-1			RU.СЖАН.33504-47
		VX690T-2			RU.СЖАН.33504-49

Продолжение таблицы на следующей странице

*Продолжение таблицы А-1*

Название	FPGA микросхемы Xilinx			Среда разработки	Код заказа	
	Семейство	Тип	Порядковый номер			
SVP-726	Virtex-7	VX690T-1	1	Vivado 2014.2	RU.CЖАН.33504-01	
		VX690T-2			RU.CЖАН.33504-07	
		VX980T-1			RU.CЖАН.33504-03	
		VX980T-2			RU.CЖАН.33504-09	
		VX1140T-1			RU.CЖАН.33504-05	
		VX1140T-2			RU.CЖАН.33504-11	
		VX690T-1	2		RU.CЖАН.33504-02	
		VX690T-2			RU.CЖАН.33504-08	
		VX980T-1			RU.CЖАН.33504-04	
		VX980T-2			RU.CЖАН.33504-10	
		VX1140T-1			RU.CЖАН.33504-06	
		VX1140T-2			RU.CЖАН.33504-12	

**Приложение Б Список IP-ядер, входящих в состав платформы**

Таблица Б-1: Список инфраструктур IP-ядер, входящих в состав аппаратной платформы «Core-4»

Название инфраструктуры IP-ядер	Семейство FPGA микросхемы Xilinx	Ссылка
«Microprocessor Based System on MicroBlaze»	Virtex-6	Приложение В, таблица В-1 документа [4]
	Virtex-7	Приложение В, таблица В-2 документа [4]
«Поддержка PCI Express»	Virtex-6	Приложение В, таблица В-1 документа [5]
	Virtex-7	Приложение В, таблица В-2 документа [5]
«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»	Virtex-6	Приложение В, таблица В-1 документа [6]
	Virtex-7	Приложение В, таблица В-2 документа [6]

**Приложение В Занимаемые ресурсы в FPGA микросхеме**

Таблица В-1: Ресурсы для инфраструктур IP-ядер, входящих в состав аппаратной платформы «Core-4»

Название инфраструктуры IP-ядер	Virtex-6				Virtex-7			
	Slice	Registers	LUTs	BRAM	Slice	Registers	LUTs	BRAM
«Microprocessor Based System on MicroBlaze»	4977	9073	10155	22	6544	17665	16503	78
«Поддержка PCI Express»	11499	25445	26413	25	13978	28658	38396	24
«Поддержка субмодуля SFM-4D1000»	3625	8754	9694	32	3400	10700	7650	16
<b>Итого</b>	<b>20101</b>	<b>43272</b>	<b>46262</b>	<b>79</b>	<b>23922</b>	<b>57023</b>	<b>62549</b>	<b>118</b>

## Список литературы

1. Инфраструктура IP-ядер «Микропроцессорная система на MicroBlaze». Техническое описание. [DS-IP-IS-MBS](#) (цит. на с. 6).
2. Инфраструктура IP-ядер «Поддержка PCI Express». Техническое описание. [DS-IP-IS-PCI-E](#) (цит. на с. 6).
3. Инфраструктура IP-ядер «Поддержка субмодуля SFM-4D1000». Техническое описание. [DS-IP-IS-SFM-4D1000](#) (цит. на с. 6).
4. Инфраструктура IP-ядер «Микропроцессорная система на MicroBlaze». Руководство пользователя. [UG-IP-IS-MBS](#) (цит. на с. 11—13, 23).
5. Инфраструктура IP-ядер «Поддержка PCI Express». Руководство пользователя. [UG-IP-IS-PCI-E](#) (цит. на с. 11, 12, 23).
6. Инфраструктура IP-ядер «Поддержка субмодуля SFM-4D1000». Руководство пользователя. [UG-IP-IS-SFM-4D1000](#) (цит. на с. 11, 13, 23).
7. IP-ядро «Конвертер потоков AXI и PCI Express». Техническое описание. [DS-IP-PCI-E](#) (цит. на с. 12).